



DesignTec®

AUPLEX®
HeatPress

Manual de Usuario

Plancha de estampado y sublimación Auplex 8 en 1 de 28 x 38 cm.



Instrucciones de Seguridad

Al utilizar su plancha de estampado, siga las siguientes precauciones básicas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Use la plancha de calor sólo para el uso que corresponde.
3. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la plancha en agua o en cualquier otro líquido.
4. Nunca tire del cable para desconectarlo del tomacorriente, en lugar de ello, tome el enchufe y tire para desconectar.
5. No permita que el cable toque superficies calientes, deje que la plancha de calor se enfríe completamente antes de guardarla.

6. No haga funcionar la plancha con un cable dañado o si el equipo se ha sido caído, golpeado o dañado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte ni intente reparar la plancha de calor. Llévelo al Servicio Técnico calificado para examen y/o reparación. Un montaje o reparación incorrectos podrían aumentar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a cuando se utiliza el equipo.
7. Este equipo no está diseñado para ser utilizado por personas menores de edad, con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de una persona responsable de su seguridad.
8. Es necesaria una estrecha supervisión para cualquier plancha de calor utilizada por o cerca de niños.
9. No deje el equipo desatendido mientras está conectado.
9. Se pueden producir quemaduras al tocar partes metálicas calientes.
10. Para reducir la probabilidad de sobrecarga del circuito, no opere otro equipo de alta tensión en el mismo circuito.
11. Si se necesita un cable de extensión, entonces use un cable de 20 amperes. Los cables de menos amperaje pueden sobrecalentarse. Se debe tomar la precaución de no tirar o pisar los cables.

Especificaciones Técnicas

Tamaño del plato	29 x 38 cm
Voltaje	700W/15Amps
Ajuste de temperatura	Digital de 0 a 250°C
Tiempo de inicio	15 a 20 minutos
Ajuste de tiempo	de 0 a 999 seg
Ajuste de presión	manual
Dimensiones del empaque	58 x 53 x 52,5
Peso del empaque	35 kg
Accesorios incluidos	Accesorios para tazones con 4 resistencias (6 onzas, 11 onzas, cónica de 14 y 17 onzas), accesorio para plato de 12 y 15 cm de diámetro, accesorio de aluminio para gorros de 8 x 15 cm.

Descripción de la plancha 8 en 1



Unidad para tazones con accesorio para 11 onzas




Accesorio de aluminio para gorros

Accesorio cónico de 17 onzas

Accesorio tazones de 6 onzas

Accesorio cónico de 14 onzas

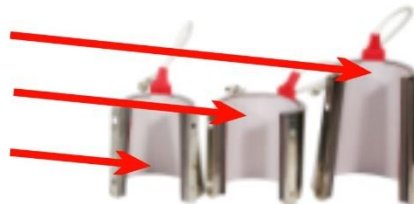

Accesorio para plato de 15 cm

Accesorio para plato de 12 cm



Instrucciones de Operación

Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica correctamente conectada a tierra con un amperaje suficiente.

Encendido de la plancha:

Localice el botón de encendido/apagado de color rojo ubicado en la parte lateral de la plancha y enciéndalo.

Ajuste de la temperatura:


Presione el botón "OK" localizado entre los botones "▲" y "▼":



En el panel aparecerá "P – 1", para comenzar a ajustar la temperatura:



A continuación, presione el botón "▲"(triángulo con punta hacia arriba) y "▼" (triángulo con punta hacia abajo) para ajustar la temperatura deseada:

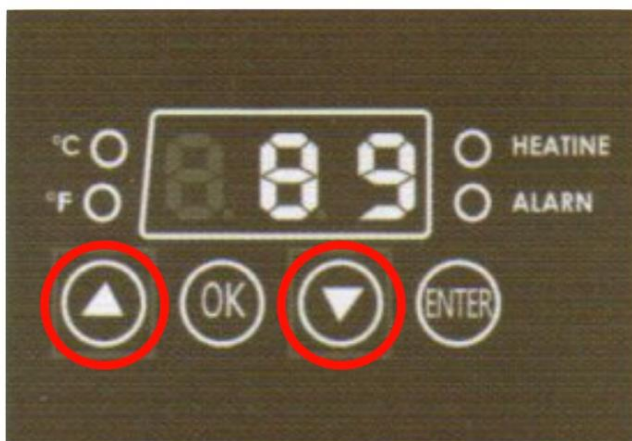


Ajuste del tiempo:

Una vez que haya ajustada la temperatura, presione el botón "OK" nuevamente. En el panel aparecerá "P – 2", para comenzar a ajustar la el tiempo en segundos:



A continuación, presione el botón "▲" (triángulo con punta hacia arriba) y "▼" (triángulo con punta hacia abajo) para ajustar el tiempo deseado.

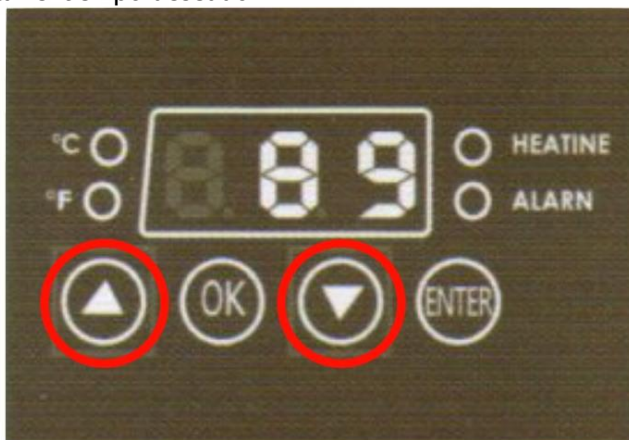

Presione el botón "OK" por 2 a 3 segundos.

Ajuste de presión:

La perilla de ajuste de presión está ubicada en la parte superior del brazo de la manilla, al costado izquierdo del panel de control:



Ajuste la presión girando la perilla en sentido horario para aumentar la presión y en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la presión.


RECUERDE ajustar la presión cada vez que cambie de sustrato y siga las instrucciones del fabricante del material a estampar o sublimar.

Proceso general de estampado y sublimado:

Una alarma sonará cuando la temperatura alcance la ajustada. Coloque el material a estampar y presione hacia abajo la manilla (mientras tanto, el sonido se detendrá) hasta bloquearla. Presione el temporizador para comenzar la cuenta regresiva.

La alarma volverá a sonar cuando se acabe el tiempo programado, luego levante la manilla y el trabajo de estampado habrá finalizado.

Uso de accesorios:

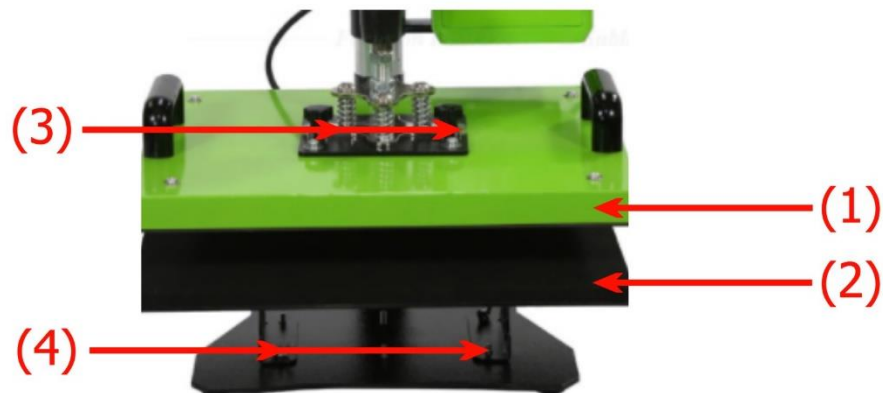

Accesorio para tazones: retire el conector de la plancha plana ubicado al costado izquierdo (no es necesario desinstalar la plancha), conecte la unidad de tazones al conector. Configure la temperatura y tiempo, ajuste la perilla de presión de la estampadora de tazones, cierre la plancha de tazones presionando y bloqueando la manilla, y proceda al estampado.

Accesorio de gorros: desinstale la plancha plana, tanto la placa de superior (1) como la inferior (2), destornillando a mano los tornillos superiores (3) y los inferiores (4). Instale ambas piezas del accesorio de gorros. Conecte la unidad superior al conector, ajuste la perilla de la presión y proceda al estampado.

Accesorio para platos: desinstale la placa de superior (1) destornillando a mano los tornillos superiores (3). Instale el accesorio de platos en la parte superior con los tornillos superiores (3). Conecte la unidad superior al conector, ajuste la perilla de la presión y proceda al estampado.

Configuraciones generales

SUPERFICIE SUBLIMABLE	TEMPERATURA	TIEMPO	PRESION
Cerámica	180°C - 200°C	200 - 250 segundos	Media
Plástico	180°C - 200°C	50 - 60 segundos	Media
Metal	165°C - 175°C	40 - 50 segundos	Media
Poliéster	175°C - 180°C	50 - 60 segundos	Media a alta

Estas configuraciones son referenciales, consulte siempre con el proveedor del sustrato.

Importado y distribuido por Design Technology spa
Av. Francisco Bilbao 2635, Providencia, Santiago, Chile
Teléfonos: +562 3265 3097
Correo electrónico: contacto@designtec.cl
www.designtec.cl