


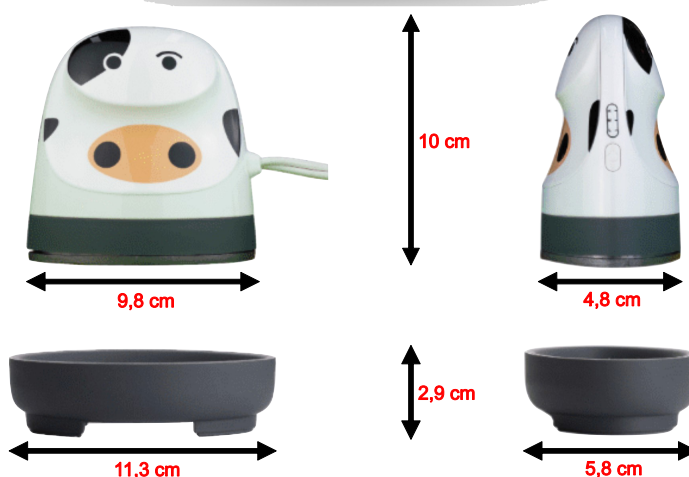

DesignTec®

Mini estampadora Manual



Presiona el botón de encendido / apagado

L



≈140°C

M




≈160°C

H




≈190°C

Presionar el botón hasta que llegue a la temperatura deseada



Luces rojas indican que la plancha se está calentando



Cuando alcanza la temperatura programada las luces cambiarán a verde

Para apagar la plancha, presiona el botón de encendido/apagado.
(después de 10 minutos sin uso se apaga automáticamente).